



Parede/Superfície de instalação.

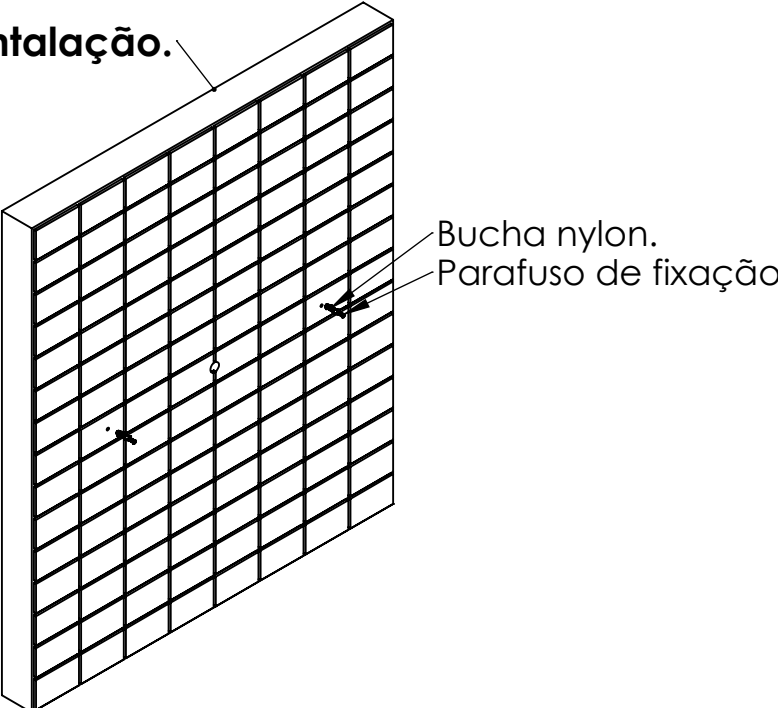


1. Perfure a parede/superfície de instalação e fixe as buchas e parafusos.
*Parafuso deixe um distancia de 10 mm da parede/superfície.

Cabos da rede elétrica.

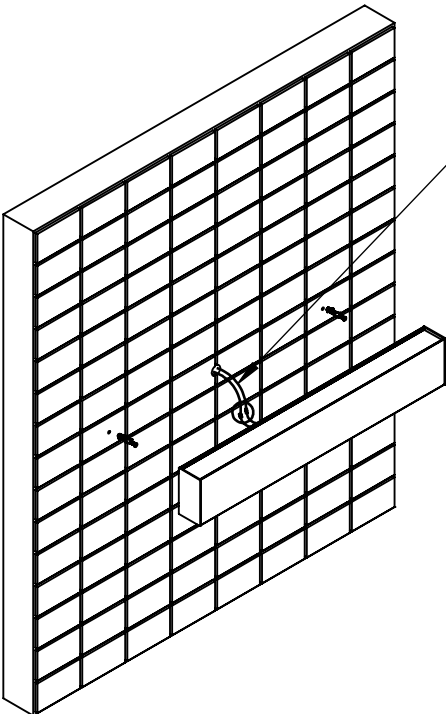


2. Conecte os cabos da rede elétrica aos cabos q saem da luminaria.

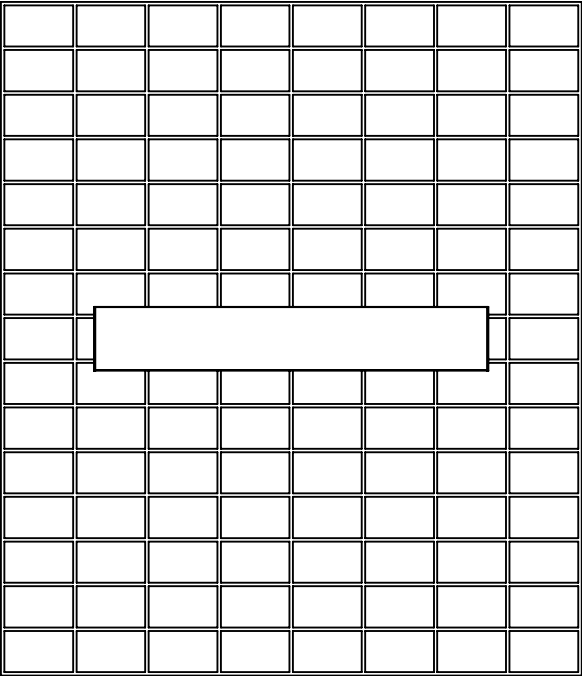

3. Suspenda a luminaria e encaixe junto aos parafusos de fixação.

4.Luminaria Skinny evo arandela.

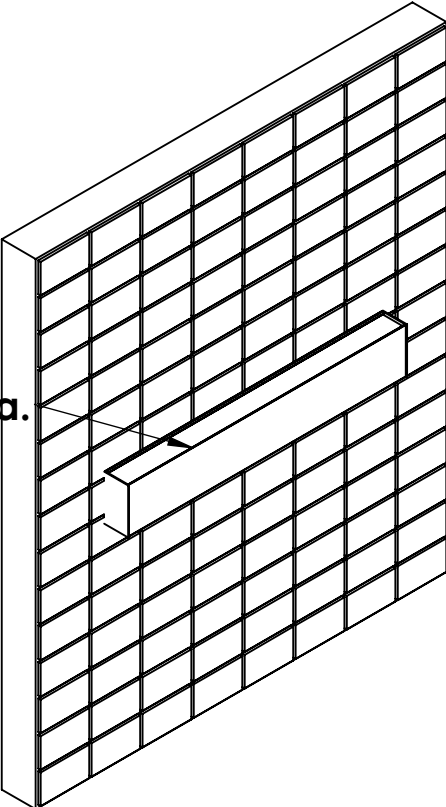

4.Luminaria Skinny evo arandela já instalada.

Observações
1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
2º Verificar estrutura do local de instalação
3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:
MODULAÇÃO: